ラックマウントユニット

ＲＭＢ－０３Ｅ

取扱説明書

サンケン電気株式会社

このたびは、ラックマウントユニット(ＲＭＢ－０３Ｅ)をお買上げ頂き誠にありがとうございました。

本ラックマウントユニットは EIA ラック用ユニットです。

取り付け可能なラックは下図の通りとなります。

取扱いミスや設置ミスは、思わぬ事故や故障の原因にならぬとも限りませんので、御使用前に必ずこの取扱説明書をお読みの上、末永く御愛用くださるようお願い致します。

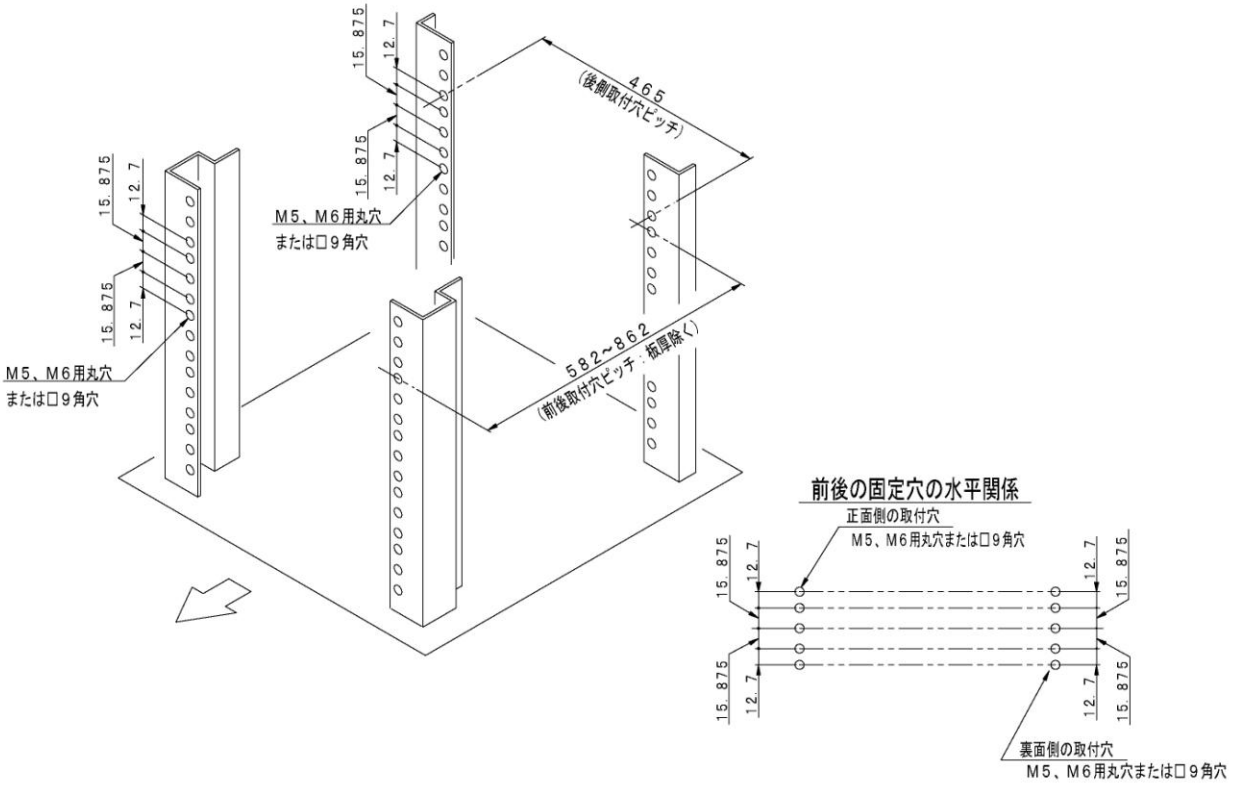

目　次

１．商品の確認 …… 2

２．御使用上の注意事項 …… 2

３．設置 …… 3

１．　商品の確認

開梱されましたら、次の点を確認してください。

（１） サポートレールのへこみや、輸送中の損傷はないか確認してください。
（２） 下記に従い、内容物と数量を確認してください。

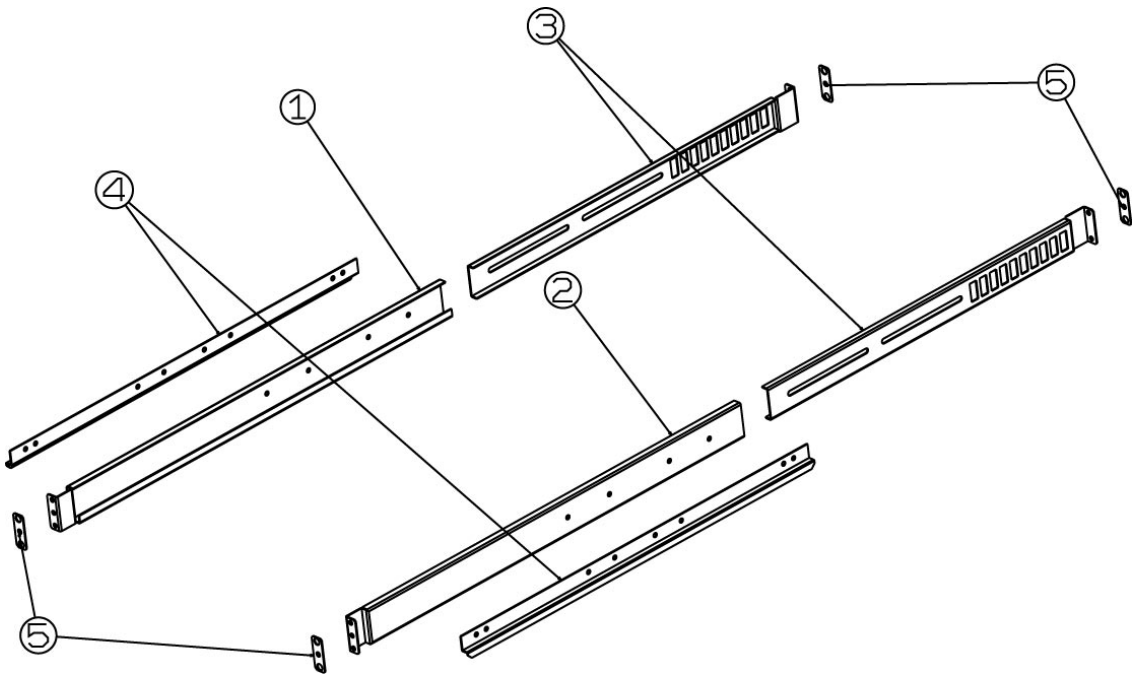

	部　品　名	数量	備　　考
1	サポートレール（左前）	1	
2	サポートレール（右前）	1	
3	サポートレール（後）	2	
4	サポートレール（UPS 側）	2	
5	スペーサカナグ	4	ラックの取付穴が角穴のときに使用
6	ネジ（M5 x 16）	18	装置・金具固定用
7	ネジ　（M4 x 8）	8	

２．　御使用上の注意事項

（１） 本ラックマウントユニットは EIA ラック用です。
（２） 装置本体は重量物となりますので、しっかり固定して使用してください。
（UPS 本体質量：21kg）

３．　設　置

１、ＵＰＳの側面に金具Ａを取付けます。

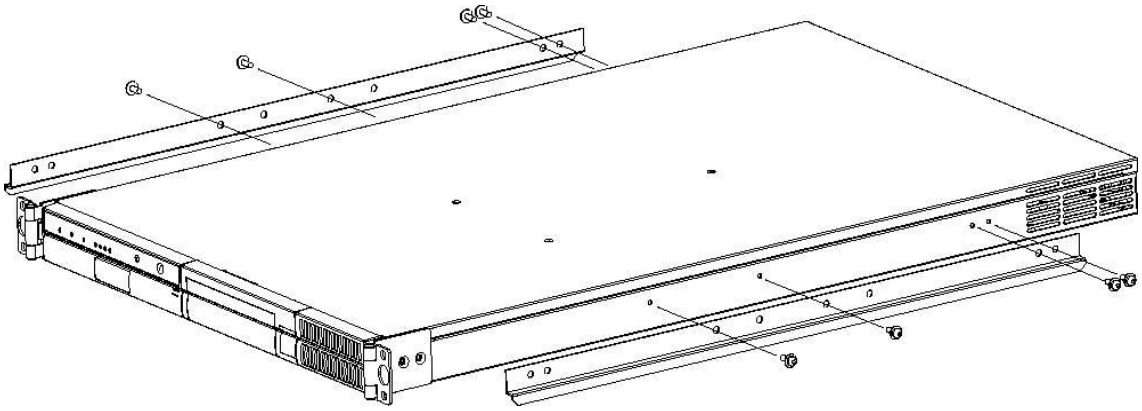

２、１９インチラック固定用の金具を組立てます。

金具は、１９インチラックの取付け板（柱）の内側に取り付けます。

１９インチラックの奥行きに併せて全長を調整して下さい。

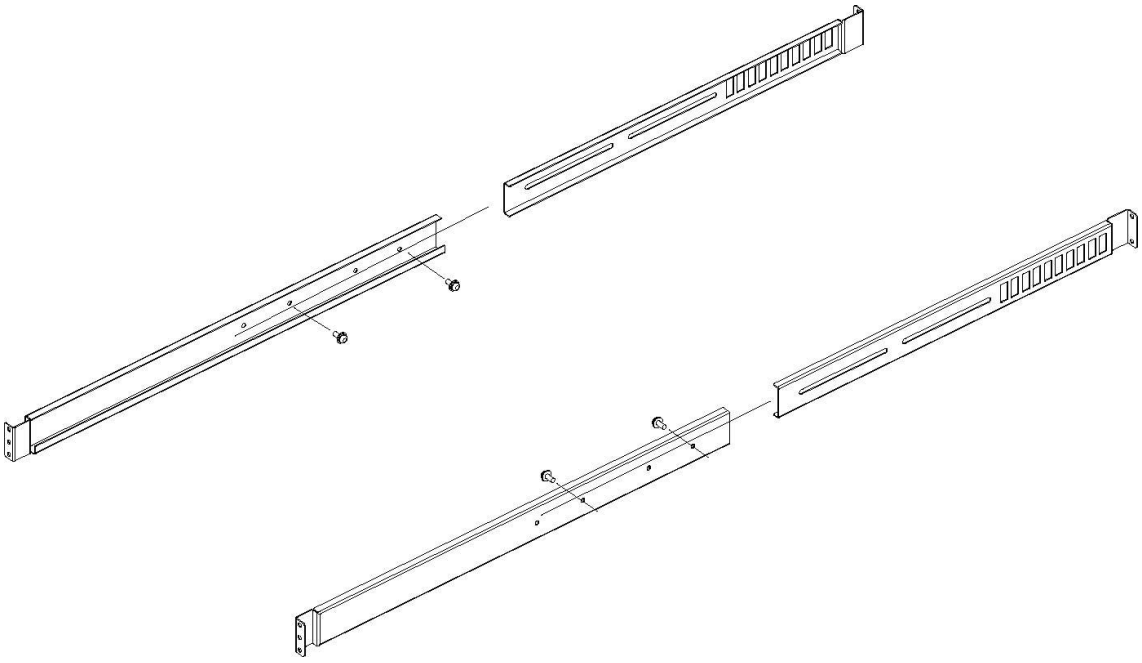

３、１９インチラックに、前項にて組み合わせた金具を取付けます。
正面側は中央の各１ヶ所、裏面側は上下各２ヶ所固定します。

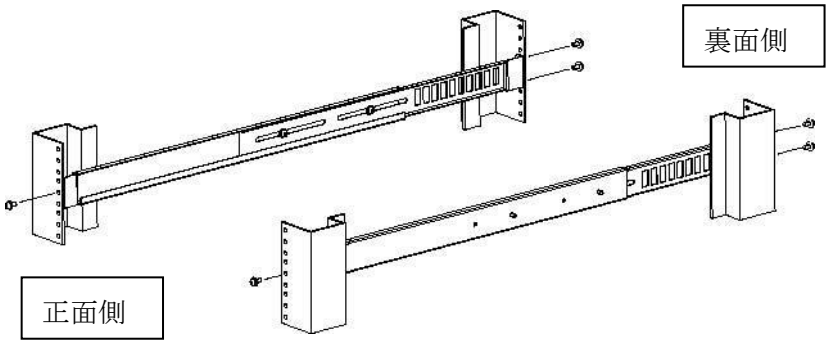

※ラックの取付穴が角穴（□9）の場合、スペーサカナグを使用してください。

４、ＵＰＳを金具の溝に併せ挿入します。

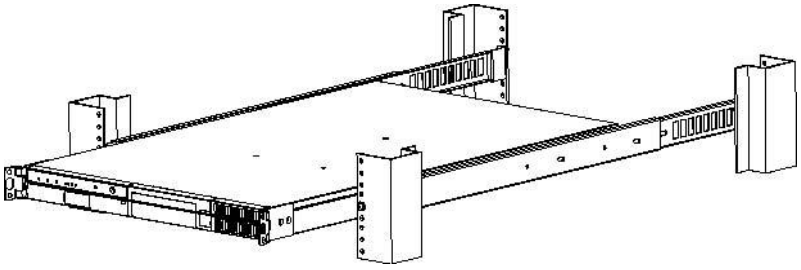

５、ＵＰＳをラックに固定します。
固定は、片側２ヶ所づつです。

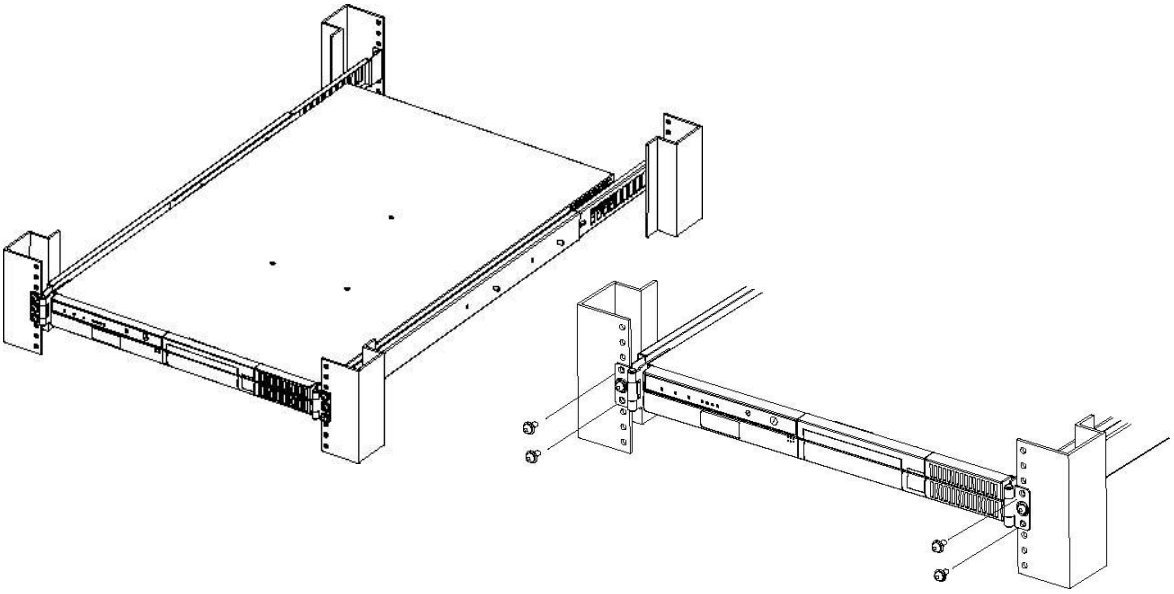

ＵＰＳを外す際には

・ＵＰＳを固定している正面のネジ４個を外します。
　固定している金具が回転する様になっていますので、その金具を
　引っ張り引き出して下さい。

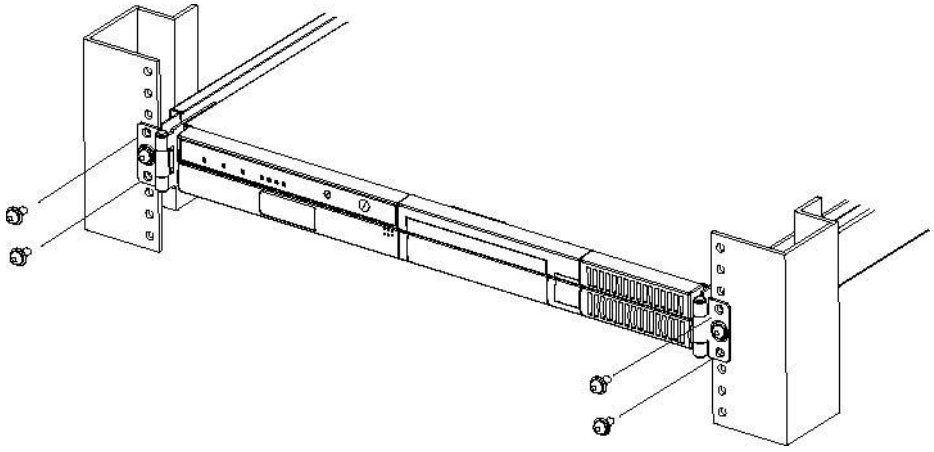

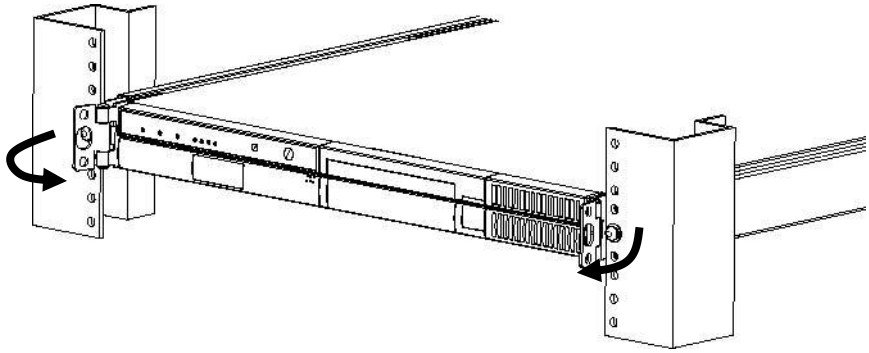

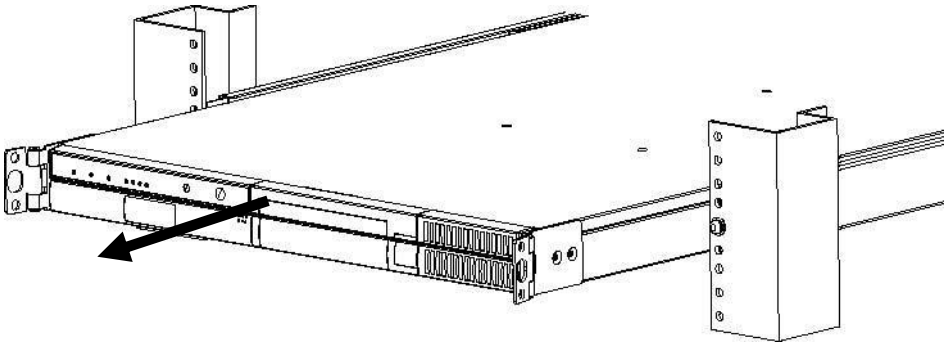

A版：2015年3月

サンケン電気株式会社

http://www.sanken-ele.co.jp

東京事務所	〒171－0021 東京都豊島区西池袋１－11－１（メトロポリタンプラザビル）	TEL 03-3986-6157 FAX 03-3986-2650
大阪支店	〒530-0001　大阪市北区梅田 3-3-20（明治安田生命大阪梅田ビル）	TEL 06-6450-4402 FAX 06-6450-4404
札幌営業所	〒060－0051 札幌市中央区南１条東３－９－２（札幌ＭＩＤビル）	TEL 011-210-0855 FAX 011-210-0877
仙台営業所	〒980－0803 仙台市青葉区国分町１－６－１８（東北王子不動産ビル）	TEL 022-263-4168 FAX 022-224-5731
名古屋営業所	〒450-0002　愛知県名古屋市中村区名駅 4-4-10（名古屋クロスコートタワー）	TEL 052-581-2767 FAX 052-562-5801
金沢営業所	〒920－0022 金沢市北安江 3-6-6（北安江メッセヤスダビル４階）	TEL 076-223-2010 FAX 076-223-8792
広島営業所	〒731-0113　広島県広島市安佐南区西原一丁目４番７号（第２宮本ビル）	TEL 082-846-0161 FAX 082-846-0169
九州営業所	〒812－0011 福岡市博多区博多駅前２－２－１（福岡センタービル）	TEL 092-411-5871 FAX 092-473-5232

TEX48198-275A